

ave.ru



Произведено в Китае по заказу
"Аудио Видео Электроника" (Россия).

Изображения и приведенная в руководстве пользователя
информация могут незначительно отличаться от действительных.

T39

**руководство
пользователя**

товар сертифицирован

AVE T39



AVE T39

управление:

громкость: рукоятка **VOLUME** на задней панели
изменение баса: рукоятка **BASS** на задней панели

основные особенности:

общая мощность: 40 Ватт RMS

основной материал корпуса: дерево


сабвуфер: мощность 20 Ватт RMS Ватт RMS

динамик 5,25"

корпус кубической формы обеспечивает
минимальные искажения баса

сателлиты: мощность 2 x 10 Ватт RMS

динамики 3" + 1"

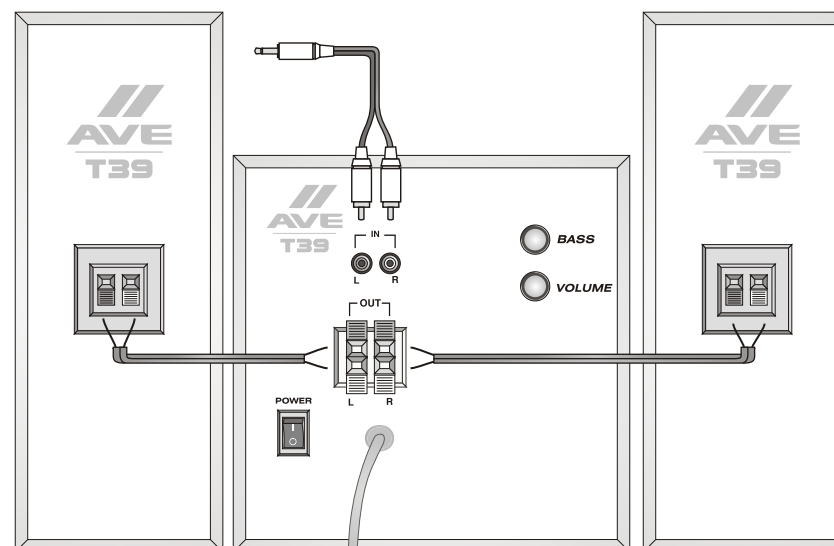

подключение:

- 1 подключите колонки к разъемам **OUT** на сабвуфере
- 2 подключите сабвуфер (разъемы **IN**) к источнику звука
- 3 вставьте шнур питания в розетку (220В)
- 4 включите колонки кнопкой **POWER** (на задней панели сабвуфера)

система готова к работе!