

ave.ru

**AVE**<sup>TM</sup>

**AVE**<sup>TM</sup>



**PGT**  
ME83

Произведено в Китае по заказу  
“Аудио Видео Электроника” (Россия).

Изображения и приведенная в руководстве пользователя  
информация могут незначительно отличаться от действительных.

**T40**

**руководство  
пользователя**

товар сертифицирован

**AVE T40H**




## AVE T40H

### управление:

- громкость: ручьятка **VOL.** на передней панели
- изменение баса: ручьятка **BASS** на передней панели
- изменения тональности: ручьятка **TREBLE** на передней панели

### основные особенности:

- общая мощность: 40 Ватт RMS
- основной материал корпуса: дерево
- сабвуфер: мощность 20 Ватт RMS Ватт RMS  
динамик 5,25"
- сателлиты: мощность 2 x 10 Ватт RMS  
динамики 3" + 1"

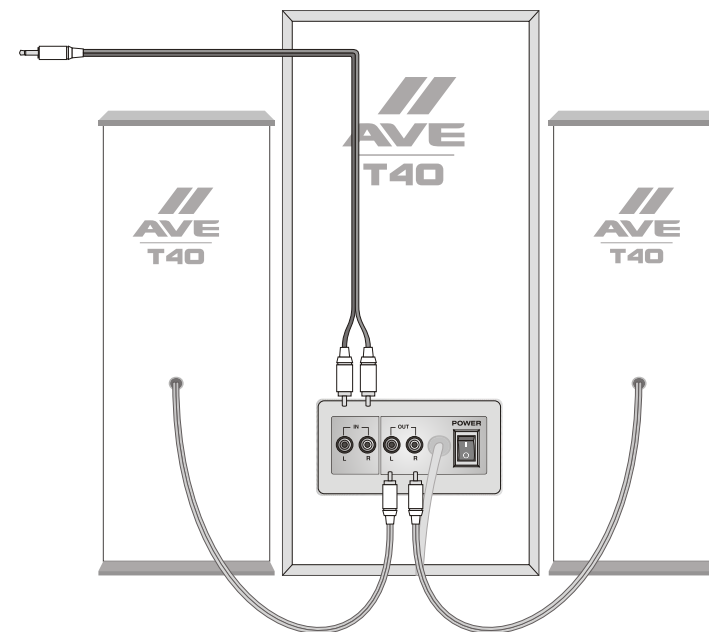

### подключение:

- 1 подключите колонки к разъемам **OUT** на сабвуфере
- 2 подключите сабвуфер (разъемы **IN**) к источнику звука
- 3 вставьте шнур питания в розетку (220В)
- 4 включите колонки кнопкой **POWER** (на задней панели сабвуфера)

система готова к работе!