

ave.ru



Произведено в Китае по заказу
"Аудио Видео Электроника" (Россия).

Изображения и приведенная в руководстве пользователя
информация могут незначительно отличаться от действительных.

C120

**руководство
пользователя**

товар сертифицирован

AVE C120

Благодарим вас за приобретение системы AVE C120. Эта настольная модель объединяет возможности домашнего кино-театра 5.1, системы для игр и прослушивания музыки.

Пожалуйста, прочтите данное руководство пользователя перед включением системы.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

сабвуфер	1 шт.
колонки-сателлиты	5 шт.
пульт ДУ	1 шт.
кабели для соединения колонок	5 шт.
двухканальные кабели для подключения к компьютеру	3 шт.
руководство пользователя	1 шт.
гарантийный талон	1 шт.

меры безопасности

Несоблюдение следующих требований может привести к потере заводской гарантии

1. Не следует устанавливать систему или ее компоненты вблизи нагревательных приборов, а также прямых солнечных лучей
2. Не устанавливать систему в помещениях с повышенной влажностью и/или запыленностью
3. Оберегайте систему от попадания посторонних предметов или жидкостей;
4. Для чистки системы используйте мягкую сухую ткань. Использование чистящих средств, содержащих спирт, может повредить корпус системы.
5. Не вскрывайте корпус; осуществляйте ремонт системы только в авторизованных сервисных центрах.

AVE C120

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ


- деревянный корпус колонок и сабвуфера
- общая мощность системы 85 Ватт RMS
- сабвуфер с динамиком 14 см / мощностью 35 Ватт RMS
- динамик сабвуфера, направленный вниз
- подключаемые устройства: компьютер или DVD-плеер* (через аналоговый вход 5.1), CD-плеер или другое устройство со стерео-выходом
- настройка уровня баса/громкости сабвуфера
- выбор режима работы колонок (5.1/ 2.1)
- пульт ДУ



мощность сателлитов: 5x10 Ватт
 мощность сабвуфера: 35 Ватт
 частотный диапазон: 40 - 20 000 Гц
 соотношение сигнал/шум: 70 дБ

звуковые входы:
 аналоговый 5.1 (RCA)
 аналоговый стерео (RCA)

управление с пульта ДУ

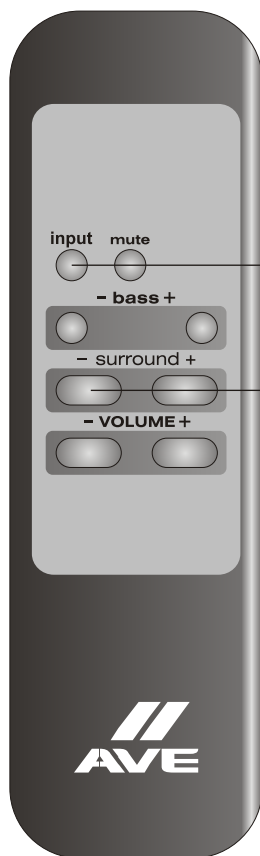

1

КНОПКИ
VOLUME+/-
изменяют
громкость

2

КНОПКИ
bass+ и **bass-**
изменяют
уровень баса

кнопка **mute**
позволяет **отключить звук**

кнопка **input** позволяют
переключаться между сигналами
подключенных устройств (через
5.1- и стереовход соответственно)

кнопки **surround+/-** позволяют
отдельно регулировать громкость
тыловых колонок

управление с передней панели сабвуфера

Кнопками на сабвуфере вы можете выбирать уровень громкости и интенсивность баса. Кроме того, доступна функция отключения звука (**mute**) и выбор источника сигнала (5.1 - сигнал 5.1 с компьютера или DVD-плеера, 2.1 - сигнал стерео с другого подключенного устройства).

Для настройки **громкости**: используйте кнопки **vol.+ vol.-** (соответственно увеличение и уменьшение громкости).

Для настройки уровня баса: нажмите несколько раз кнопку **select** (пока не загорится индикатор **bass**), затем настройте уровень баса кнопками **vol.+ vol.-**

Для настройки уровня громкости тыловых колонок: нажмите несколько раз кнопку **select** (пока не загорится индикатор **surround**), затем настройте уровень громкости тыловых колонок кнопками **vol.+ vol.-**.

Для выбора источника звука (стерео/ 5.1): нажмите кнопку **5.1/2.1**

Описание индикаторов:

POWER - индикатор
включенного питания


mute - режим
отключенного звука

2.1 - источник звука: от
стерео-устройства

5.1 - источник звука: от
устройства с выходом 5.1

VOLUME - настройка
общего уровня громкости

surround - настройка
уровня громкости тыловых
колонок

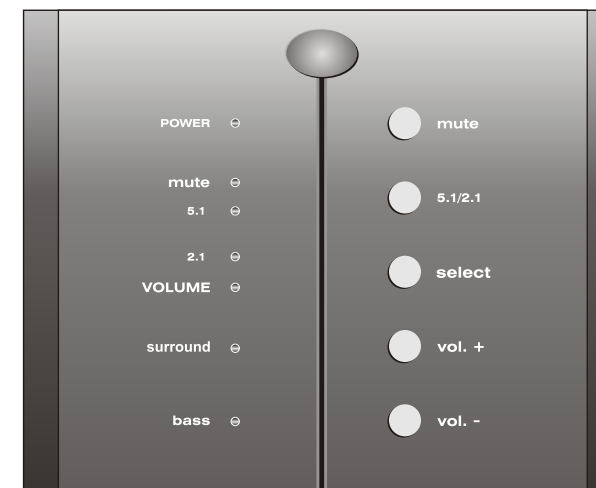


примечание: пульт ДУ AVE C100 работает от двух стандартных батареек типа AAA (прилагаются в комплекте).

установка

1

шаг 1: подключение колонок к сабвуферу

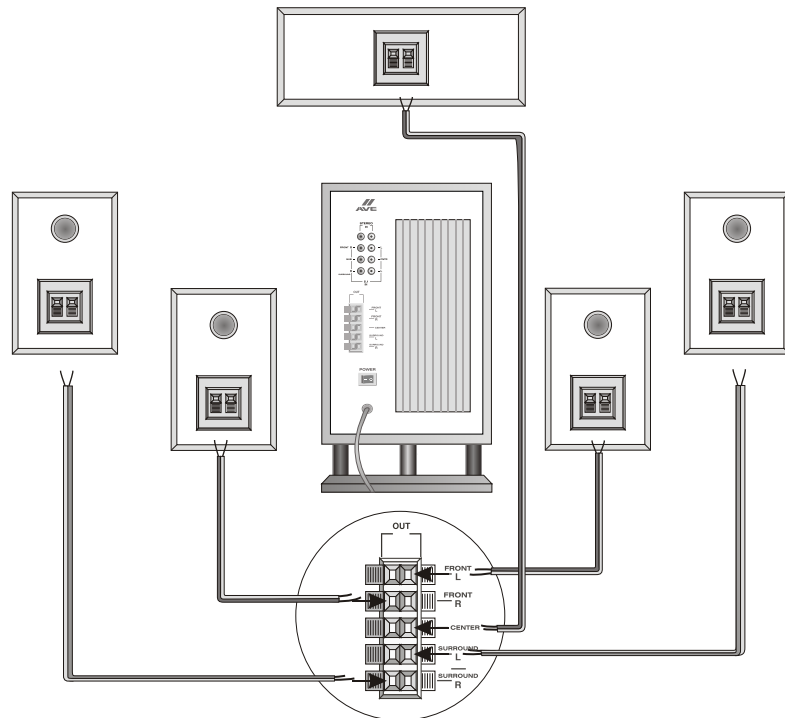

Прилагаемыми в комплекте кабелями подсоедините каждую колонку к соответствующим разъемам на сабвуфере (блок разъемов-зажимов, подписанный **OUT**)*.

Фронтальные колонки подсоединяются к разъемам **FRONT R** (F.R.) и **FRONT L** (F.L.), соответственно - правая/левая колонки.

Центральная колонки подсоединяются к разъемам **CENTER** (CEN).



Тыловые колонки подсоединяются к разъемам **SURROUND R** (S.R.) и **SURROUND L** (S.L.), соответственно - правая/левая колонки.

установка

2

шаг 2: подключение системы к компьютеру

разъемы для подключения
в режиме 5.1 промаркированы **5.1 IN**
Дополнительно возможно подключение одного
стерео-устройства в разъемы **STEREO IN**

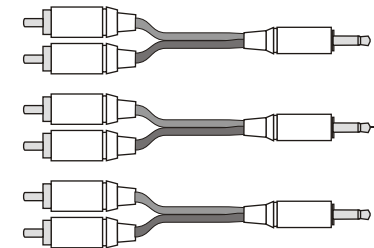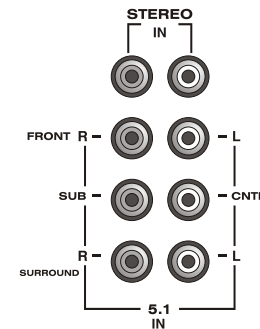

компьютер
или
DVD-плеер*

Прилагаемыми кабелями подключите сабвуфер AVE к соответствующим выходам на вашем компьютере/DVD-плеере* (на сабвуфере AVE используются разъемы блока "**5.1 IN**").

3

шаг 3: включите систему

Подсоедините систему к электросети и переключите тумблер на задней панели в положение "1".

Система готова к работе!

