

ave.ru



Произведено в Китае по заказу
"Аудио Видео Электроника" (Россия).


Изображения и приведенная в руководстве пользователя
информация могут незначительно отличаться от действительных.

T45

**руководство
пользователя**

товар сертифицирован

AVE T45

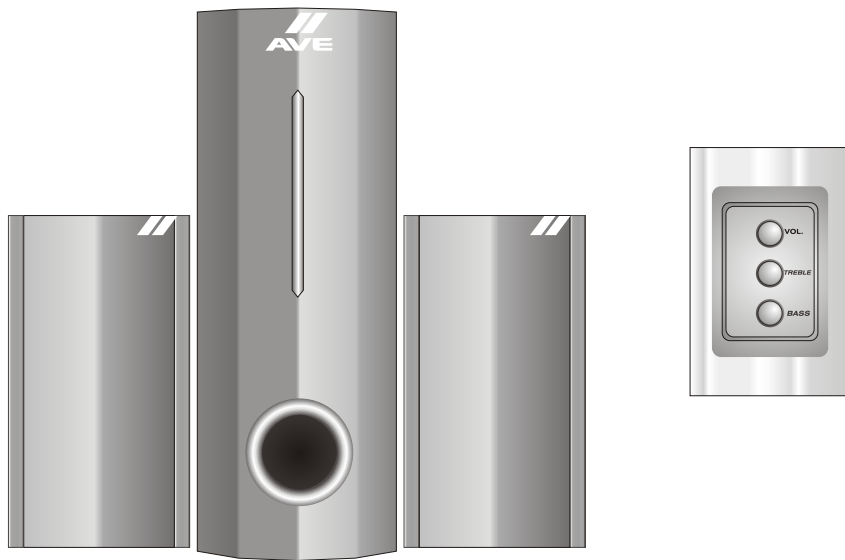


AVE T45

управление:

- громкость: рукоятка **VOL.** на боковой панели
- изменение баса: рукоятка **BASS** на боковой панели
- изменения тональности: рукоятка **TREBLE** на боковой панели

основные особенности:

- общая мощность: 40 Ватт RMS
- основной материал корпуса: дерево
- сабвуфер: мощность 20 Ватт RMS Ватт RMS
динамик 5,25"
- сателлиты: мощность 2 x 10 Ватт RMS
динамики 3" + 1"

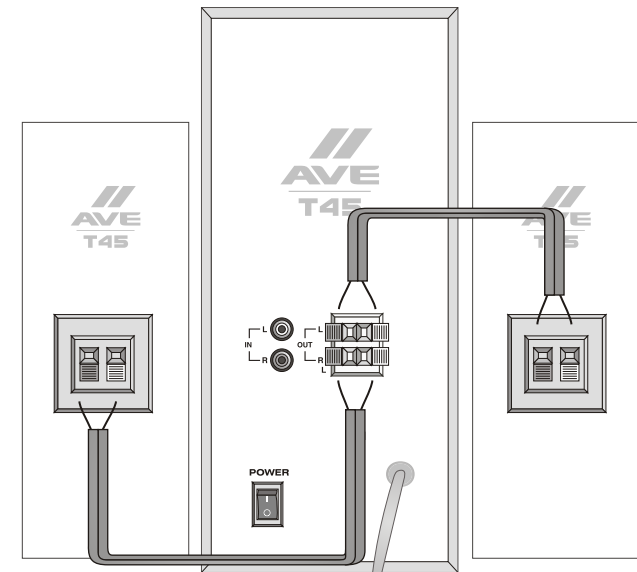

подключение:

- 1 подключите колонки к разъемам **OUT** на сабвуфере
- 2 подключите сабвуфер (разъемы **IN**) к источнику звука
- 3 вставьте шнур питания в розетку (220В)
- 4 включите колонки кнопкой **POWER** (на задней панели сабвуфера)

система готова к работе!